

Uniview NVR アップグレード手順書 (ブラウザ操作)

- 本手順書では、Uniview NVRにおいて、ファームウェアをアップグレードするための手順を示します。
- NVRにブラウザから接続した場合の手順を想定しています。
- NVRの機種、ファームウェアバージョン、接続に使用するブラウザにより、画面上の表記等に違いがある場合がございます。
- NVRの機種やネットワーク環境により、アップグレード完了までに15分以上かかる場合がございます。
- ネットワーク環境等が原因で、本手順書の操作ではアップグレードできない場合がございます。その場合、**univiewNVRアップグレード手順書(GUI操作)**をご参考に、NVRのGUIを直接操作してアップグレードを行ってください。

Ver.1.00
(作成:2026/10/08)

I. 現バージョン確認

NVRの現在のファームウェアバージョンを確認します。

1-1. アップグレード画面の表示

- ① NVRにブラウザで接続し、**設定** タブを開きます。
- ② **アップグレード>NVRアップグレード** の順にクリックします。
バージョンによって**アップグレード**項目の位置が違う場合があります（メンテナンス>メンテナンス>クラウドアップグレード など）。ご注意ください。



1. 現バージョン確認

1-2.現バージョンの確認

① ファームウェアバージョンを確認してください。

末尾6桁の数字が**260918** 以上ならば、現在のバージョンが2026/10/8時点の最新バージョンです。アップグレードの必要はありません。

260918 より小さい数字の場合は、**Ⅱ.クラウドアップグレード**に進んでください。

モデル	NVR502-08B-P8		
デバイス番号	210235XKBD3243000001		
ファームウェアバージョン	NVR-B3613.43.40.C06610.260520		
アップグレード			参照
クラウドアップグレード	更新確認		

ご注:アップグレード中には電源を切ったり、ほかの操作をしないでください。

II. クラウドアップグレード

NVRのファームウェアを、クラウドサーバーを利用してアップグレードします。

2-1.クラウド上ファームウェアの確認

① 更新確認 をクリックします。


モデル	NVR502-08B-P8		
デバイス番号	210235XKBD3243000001		
ファームウェアバージョン	NVR-B3613.43.40.C06610.260520		
アップグレード		参照	アップグレード
クラウドアップグレード	更新確認		

ご注:アップグレード中には電源を切ったり、ほかの操作をしないでください。

II. クラウドアップグレード

2-2.クラウド上最新バージョンの確認

- ① **最新バージョン** の項目にマウスカーソルを合わせて、バージョンを表示させてください。
末尾6桁の数字が**260918** 以上ならば、次ページの**2-3 アップグレード開始** に進んでください。
数字が**260918** より小さい場合は、**Ⅲ.ファイルアップグレード** に進んでください。

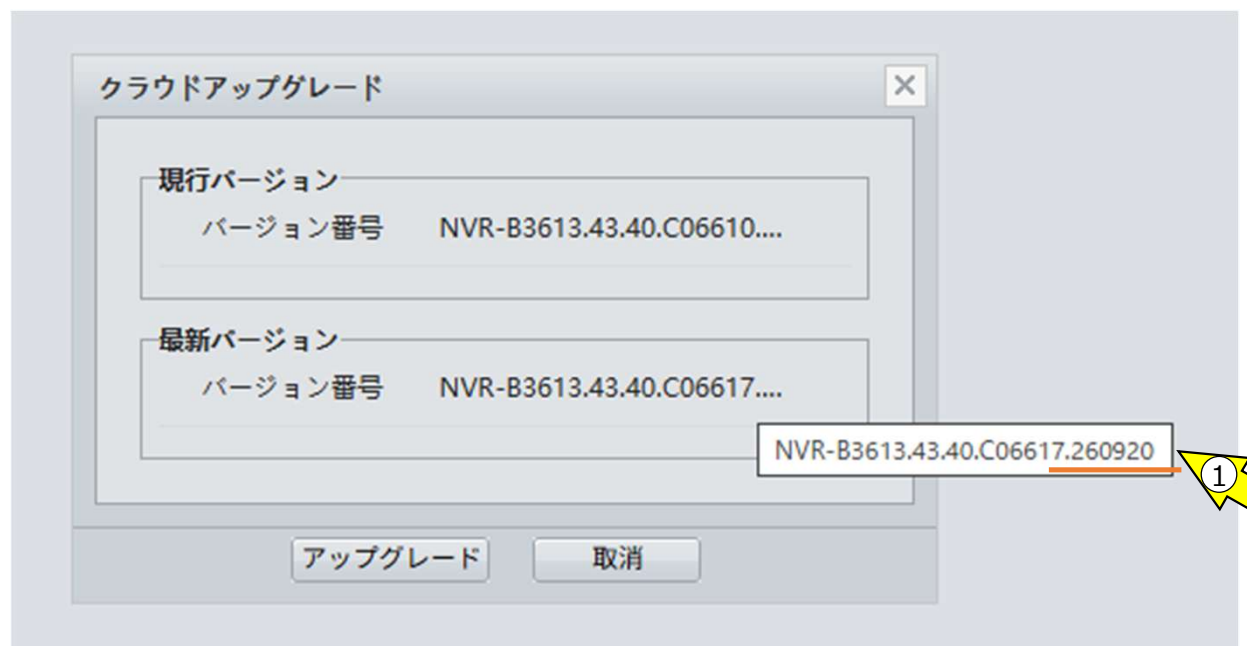

2-3.アップグレード開始

- ① **アップグレード** をクリックするとアップグレードが始まります。
アップグレードが完了するまで、ブラウザは閉じないでください。また、NVRの電源は切らないようにしてください。
アップグレードに失敗する場合は、**Ⅲ.ファイルアップグレード** に進んでください。



III.ファイルアップグレード


NVRのファームウェアを、ダウンロードしたファイルを使用してアップグレードします。
クラウドアップグレードができない場合、こちらの方法でアップグレードしてください。

3-1.ファームウェアファイルの準備

- ① あらかじめ、ファームウェアファイルをダウンロードしてください。ファームウェアファイルは、弊社アツミ電気ホームページよりダウンロードが可能です。機種ごとに異なりますので、お使いのNVR機種名をご確認の上でダウンロードをお願いします。

<https://uniview-ip.com/product/nvr/>

ファイルが圧縮されている場合、必ず解凍した状態で保存してください。

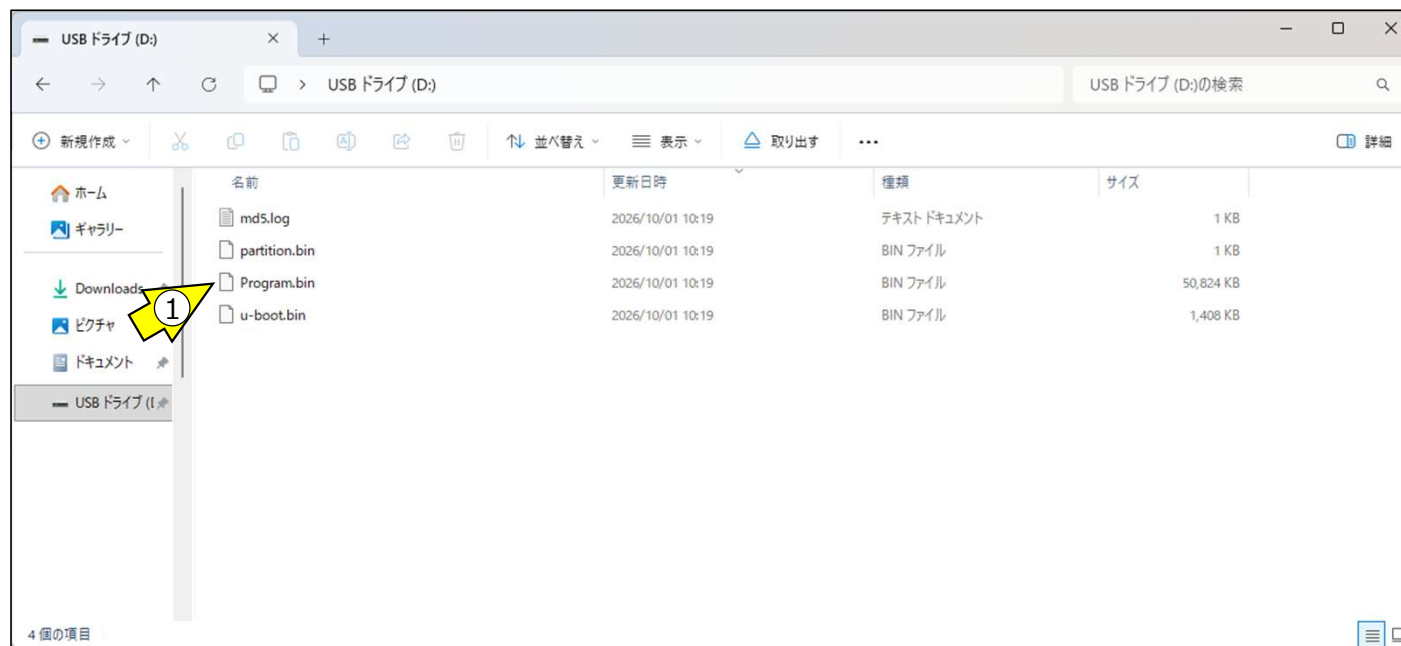

3-2.ファイル参照


- ① **参照** をクリックします。
バージョンによって**アップグレード**項目の位置が違場合があります（メンテナンス>メンテナンス>アップグレード など）。ご注意ください。

モデル	NVR502-08B-P8		
デバイス番号	210235XKBD3243000001		
ファームウェアバージョン	NVR-B3613.43.40.C06610.260520		
アップグレード		参照	アップグレード
クラウドアップグレード	更新確認		

ご注:アップグレード中には電源を切ったり、ほかの操作をしないでください。

3-3.ファイルの指定

- ① ダウンロードしたファイルの中から、**Program.bin** を選択します。
- ② **開く** をクリックします。

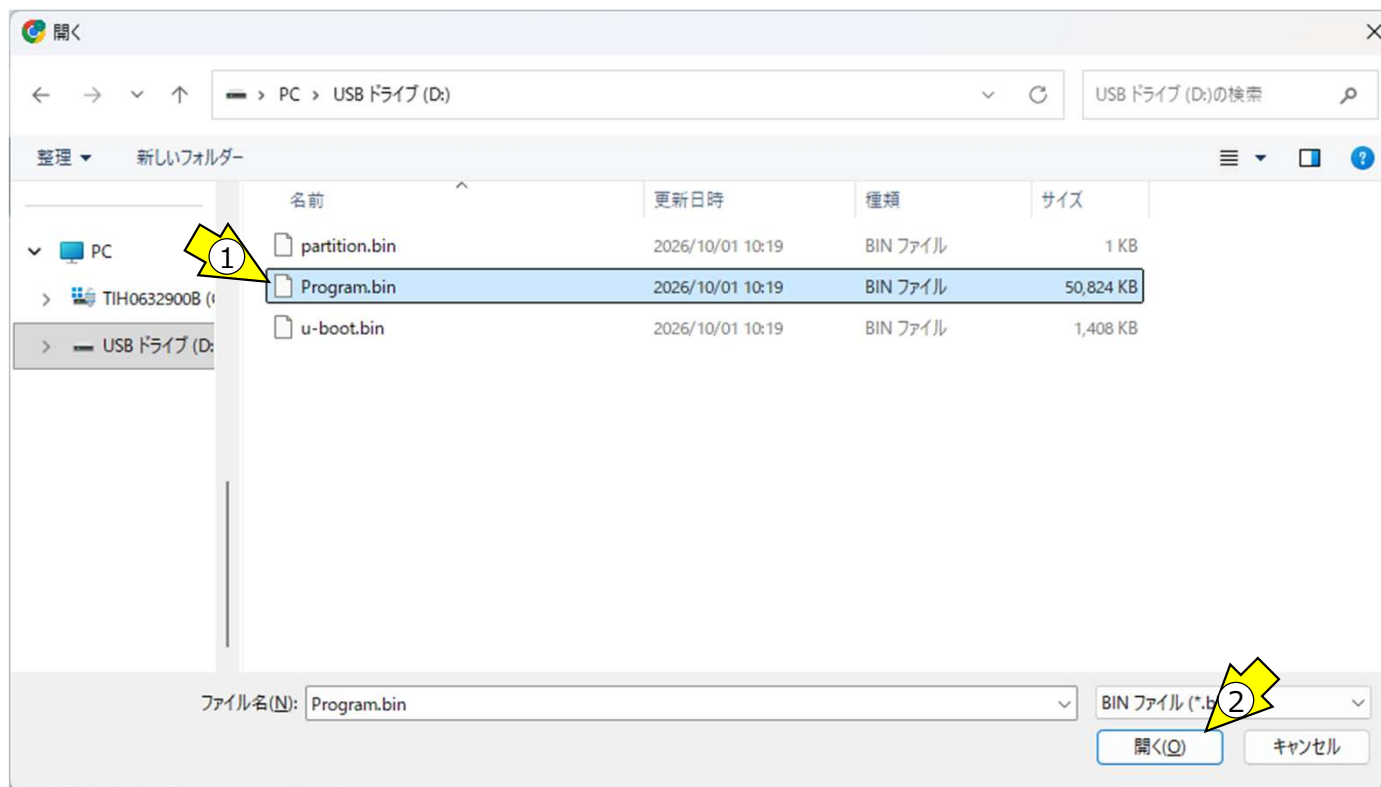

3-4. アップグレード開始

① アップグレード をクリックします。

モデル	NVR502-08B-P8		
デバイス番号	210235XKBD3243000001		
ファームウェアバージョン	NVR-B3613.43.40.C06610.260520		
アップグレード	C:\fakepath\Program.bin	参照	アップグレード
クラウドアップグレード	更新確認		

ご注:アップグレード中には電源を切ったり、ほかの操作をしないでください。

3-5.アップグレード確認

- ① 表示されたメッセージで、**OK** をクリックします。アップグレードが始まります。アップグレードが完了するまでブラウザは閉じないでください。また、NVRの電源は切らないようにしてください。
- ② アップグレード完了後、ファームウェアバージョンがアップグレードされていることを確認してください。
- ③ アップグレードに失敗する場合、**univiewNVRアップグレード手順書(GUI操作)** をご参考に、NVRのGUI画面で直接アップグレードを行って下さい。



モデル	NVR502-08B-P8
デバイス番号	210235XKBD3243000001
ファームウェアバージョン	NVR-B3613.43.40.C06610.260520
アップグレード	参照 アップグレード
クラウドアップグレード	更新確認

ご注:アップグレード中には電源を切ったり、ほかの操作をしないでください。